

Instrucciones de montaje

Extrusión telescópico 403713-lock con bloqueo



1.



¡Observar la distancia mínima entre la carcasa y el cajón!

2.



Longitud de montaje según descripción del producto más palanca de desbloqueo de 27 mm.

3.



Montaje práctico gracias al carril interior divisible.

4.



Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar paralelas.

5.



Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar enrasadas por delante.

6.



El carril exterior debe estar paralelo al suelo.

Instrucciones de montaje

Extrusión telescópico 403713-lock con bloqueo




7.



Los carriles exteriores deben estar enrasados y paralelos en la parte delantera.

8.

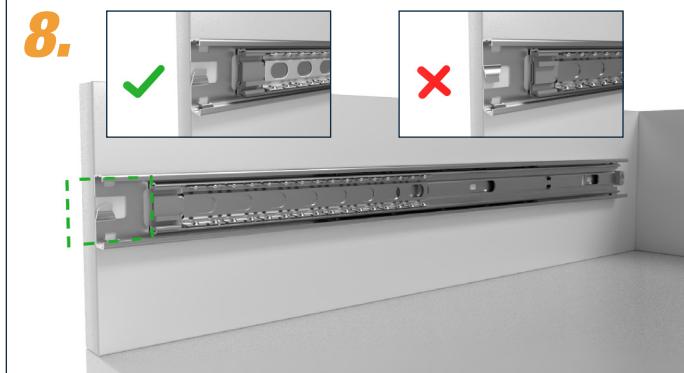

Recomendamos que la pestaña del carril exterior apunte hacia arriba.

9.



El carril exterior puede fijarse y alinearse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro).


Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.

10.



Fijar el carril exterior con tornillos. Para carcasa de metal, p. ej., puede emplearse un Tornillo de cabeza plana M4x8; con carcasa de madera, un Tornillo de cabeza plana 4x14 (disponible en nuestra tienda en línea).

11.

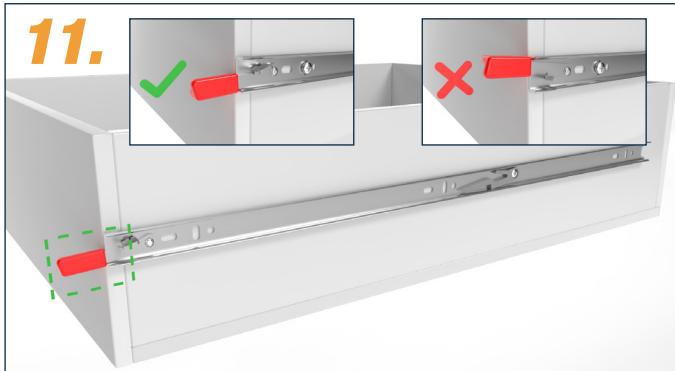

Al montar el carril interior, la palanca de bloqueo debe apuntar hacia abajo.

ATENCIÓN: los carriles interiores derecho e izquierdo no deben instalarse intercambiados.

12.



El carril interior puede fijarse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro). Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.

Instrucciones de montaje

Extrusión telescópico 403713-lock con bloqueo




13.




Fijar el carril interior con tornillos. Para carcasa de metal, p. ej., puede emplearse un Tornillo de cabeza plana M4x10; con carcasa de madera, un Tornillo de cabeza plana 4x14 (disponible en nuestra tienda en línea).

14.

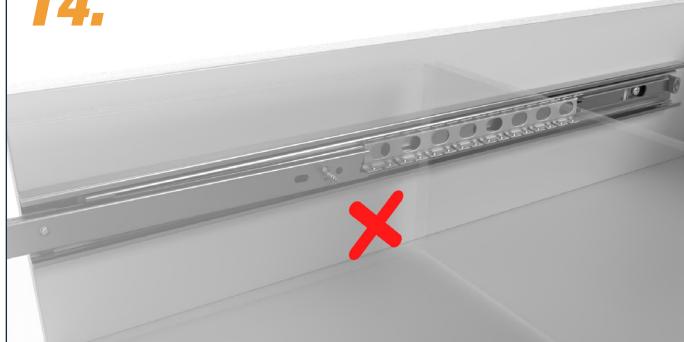

Una manipulación incorrecta puede hacer que el carril se incline. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños resultantes.

15.

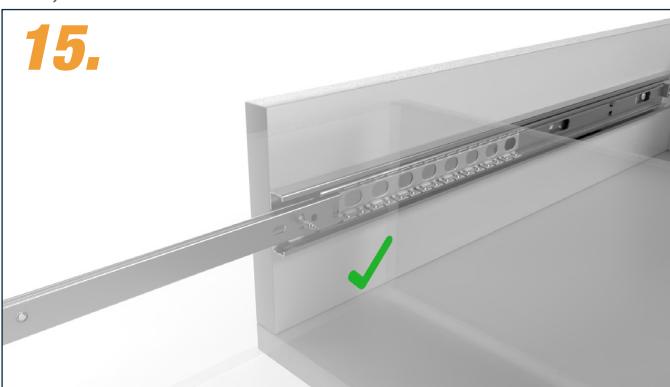

Antes del montaje, la jaula de bolas debe empujarse hacia delante.

16.



Al cerrar el cajón, accione siempre las palancas.

17.



Más información y un vídeo de montaje disponibles en nuestra página web www.multislides.eu