


Instrucciones de montaje

Extraíble resistente DCL2307619 con bloqueo



1.

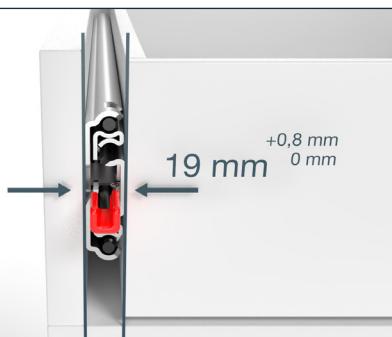

¡Observar la distancia mínima entre la carcasa y el cajón!

2.




*Longitud de montaje según descripción del producto más palanca de desbloqueo de 27 mm.
Si se utiliza el bloqueo con una mano, se necesitan 47 mm de espacio.*

3.



*Instalación práctica gracias al carril interior divisible.
El carril interior puede retirarse aflojando el tornillo de bloqueo.*

4.

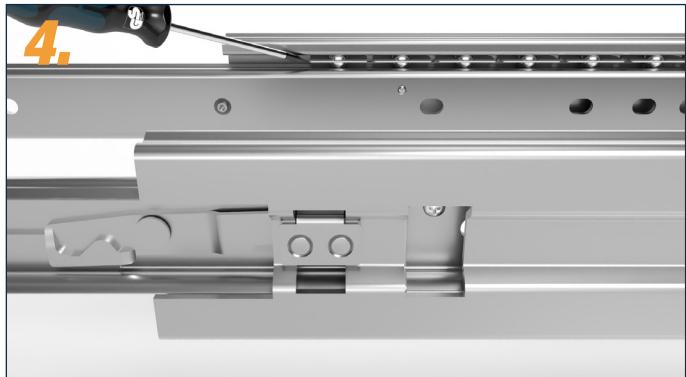

Si la jaula de bolas se encuentra accidentalmente por encima del tornillo de bloqueo, puede empujarse hacia atrás con un destornillador.

5.



Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar paralelas.

6.



Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar enrasadas por delante.

Instrucciones de montaje

Extraíble resistente DCL2307619 con bloqueo




7.




El carril exterior debe estar paralelo al suelo.

8.

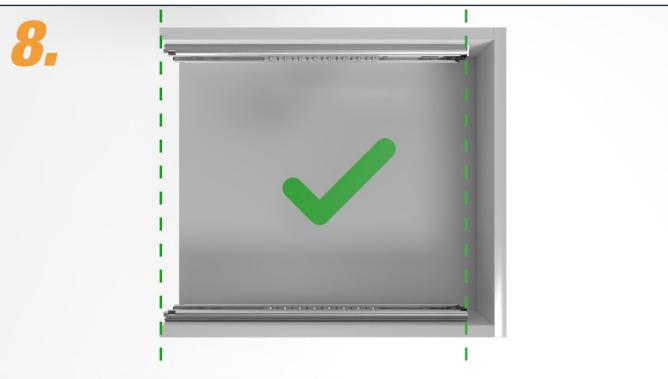


Los carriles exteriores deben estar enrasados y paralelos en la parte delantera.

9.

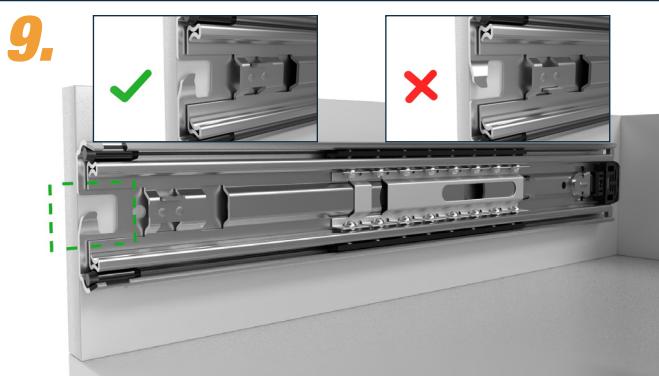


Recomendamos que la pestaña del carril exterior apunte hacia arriba.

10.

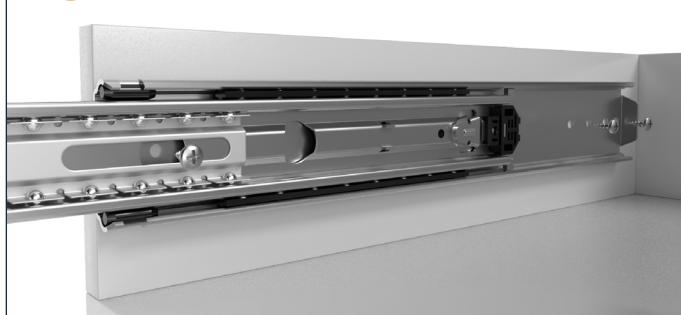

Fijar el carril exterior con tornillos. Para la carcasa metálica, p. ej., emplear un tornillo de cabeza plana M6x16; para la carcasa de madera, un tornillo de cabeza plana 6x16 (disponible en nuestra tienda en línea).

11.

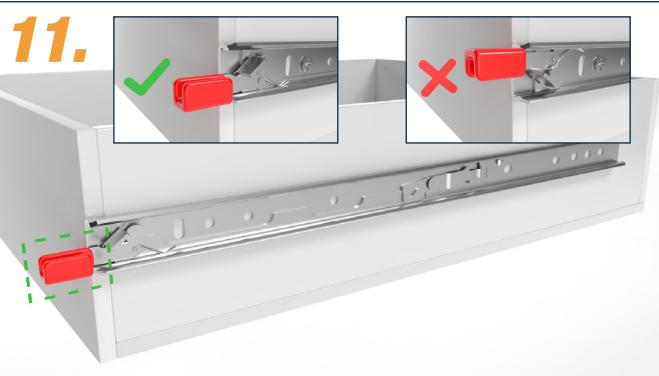

Al montar el carril interior, la palanca de bloqueo debe apuntar hacia arriba.

ATENCIÓN: los carriles interiores derecho e izquierdo no deben instalarse intercambiados.

12.



Fijar el carril interior con tornillos de cabeza avellanada. Para la carcasa metálica, p. ej., puede emplearse un tornillo de cabeza plana M6x16; para la carcasa de madera, un tornillo de cabeza plana 6x16 (disponible en nuestra tienda en línea).

Instrucciones de montaje

Extraíble resistente DCL2307619 con bloqueo




13.




No debe sobresalir ninguna cabeza de tornillo de los orificios posteriores.

14.

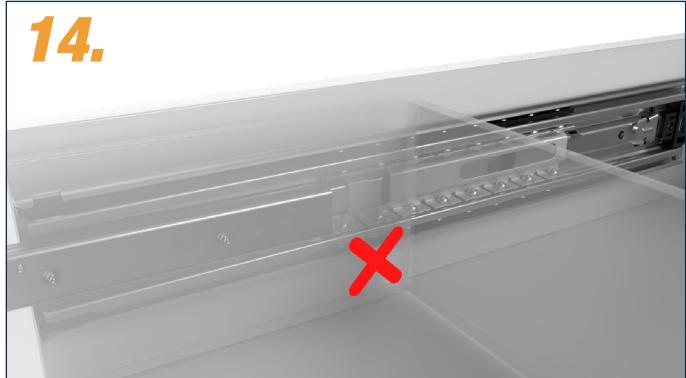

Una manipulación incorrecta puede hacer que el carril se incline. No se asume ninguna responsabilidad por daños irreparables.

15.

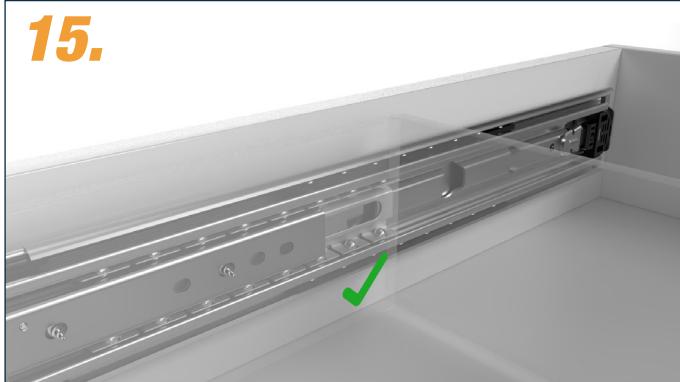

Antes del montaje, la jaula de bolas debe empujarse hacia delante.

16.



También debe atornillarse el tornillo de bloqueo.

19.



Al cerrar el cajón, accione siempre las palancas.

20.



Más información y un vídeo de montaje disponibles en nuestra página web www.multislides.eu