


Instrucciones de montaje

Guía telescópica TS 454613 con apertura táctil

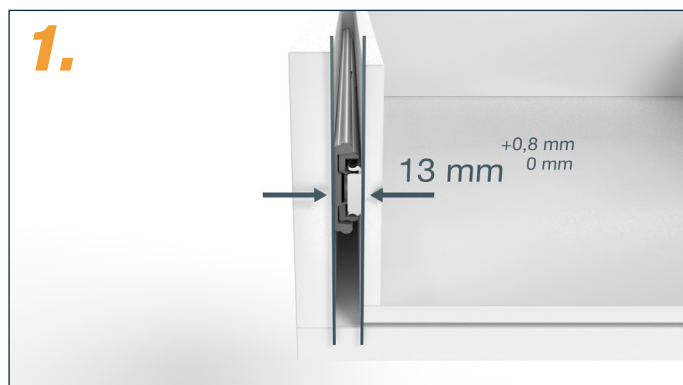


¡Observar la distancia mínima entre la carcasa y el cajón!



Longitud de instalación según la descripción del producto




Montaje práctico gracias al carril interior divisible.

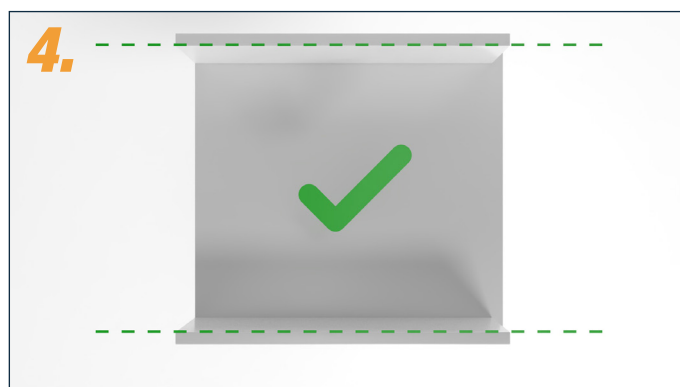

Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar paralelas.




Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar enrasadas por delante.

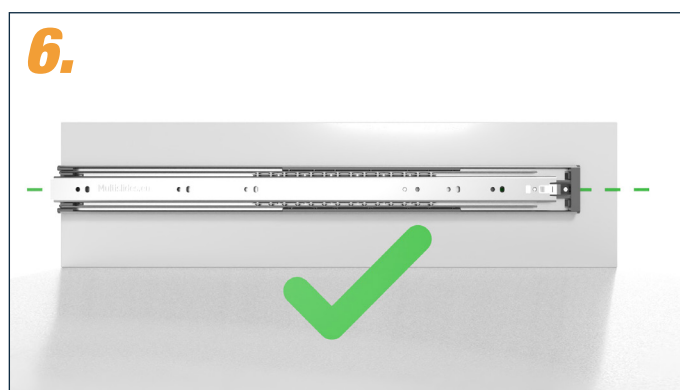

El carril exterior debe estar paralelo al suelo.

Instrucciones de montaje

Guía telescópica TS 454613 con apertura táctil

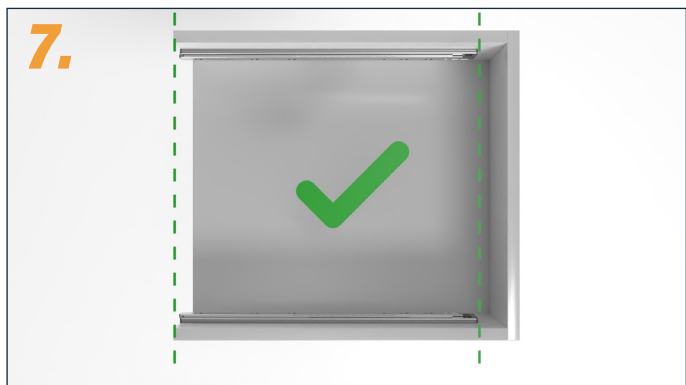

Los carriles exteriores deben estar enrasados y paralelos en la parte delantera.




El carril exterior puede fijarse y alinearse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro). Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.



Fijar el carril exterior con tornillos. Para carcadas de metal, p. ej., puede emplearse un Tornillo de cabeza plana M4x8; con carcada de madera, un Tornillo de cabeza plana 4x14 (disponible en nuestra tienda en línea).



El carril interior puede fijarse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro). Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.

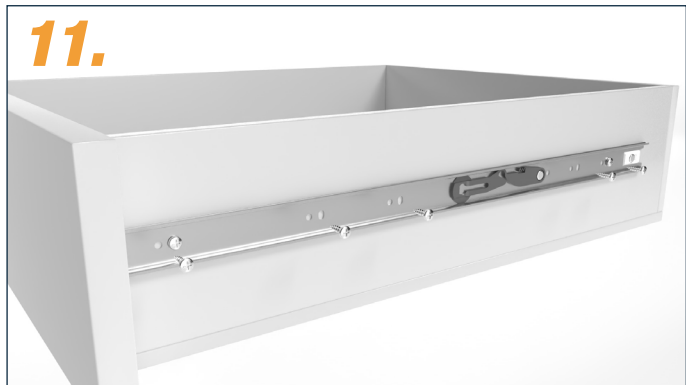


Fijar el carril interior con tornillos. Para carcadas de metal, p. ej., puede emplearse un Tornillo de cabeza plana M4x10; con carcada de madera, un Tornillo de cabeza plana 4x14 (disponible en nuestra tienda en línea).



Una manipulación incorrecta puede hacer que el carril se incline. No se asumirá ninguna responsabilidad por daños en la jaula de bolas causados por una reintroducción incorrecta.

Instrucciones de montaje

Guía telescópica TS 454613 con apertura táctil

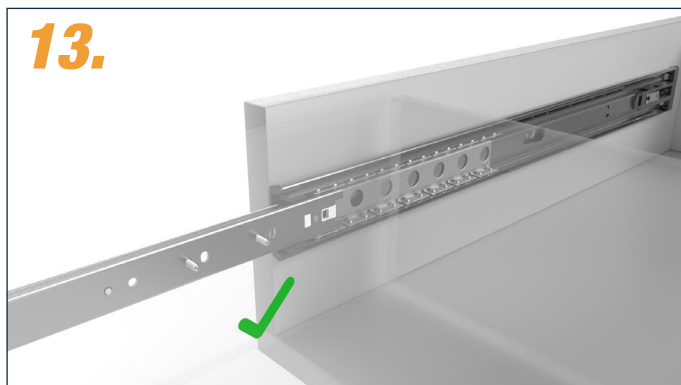

Antes del montaje, la jaula de bolas debe empujarse hacia delante.



Con un ligero golpe en la parte delantera se abre el cajón.



Cuando se instalen en vehículos, estos extraíbles deben fijarse por separado.



Más información y un vídeo de montaje disponibles en nuestra página web www.multislides.eu