


Instrucciones de montaje

Extracción telescópica TS-AA 514613
con mecanismo de bloqueo

MULTISLIDES
KONSEQUENTE QUALITÄT
Teleskopschienen²⁴

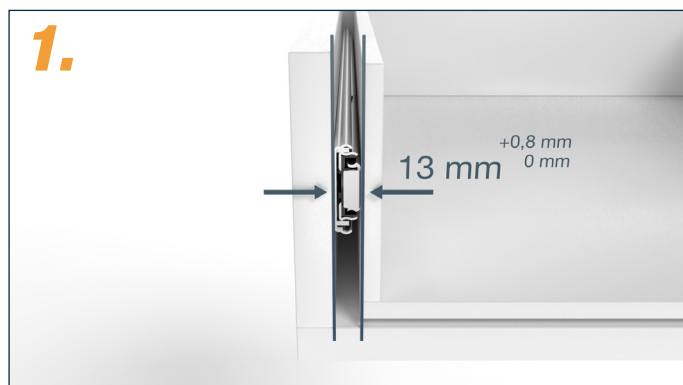


¡Observar la distancia mínima entre la carcasa y el cajón!



Longitud de instalación según la descripción del producto




Montaje práctico gracias al carril interior divisible.

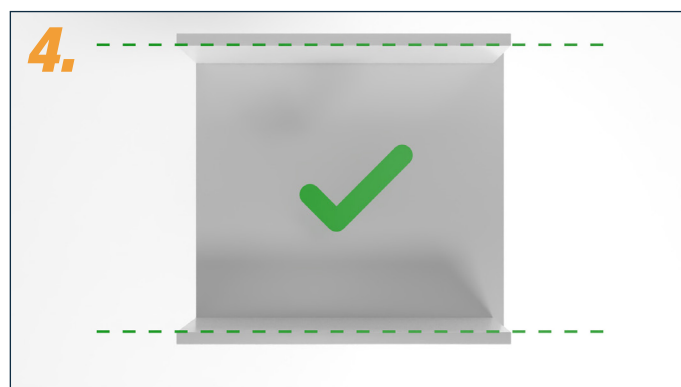

Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar paralelas.



Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar enrasadas por delante.

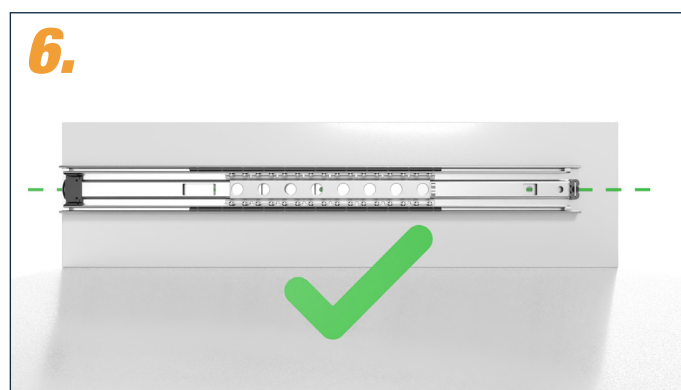


El carril exterior debe estar paralelo al suelo.

Instrucciones de montaje

Extracción telescópica TS-AA 514613
con mecanismo de bloqueo

MULTISLIDES
KONSEQUENTE QUALITÄT
Teleskopschienen24

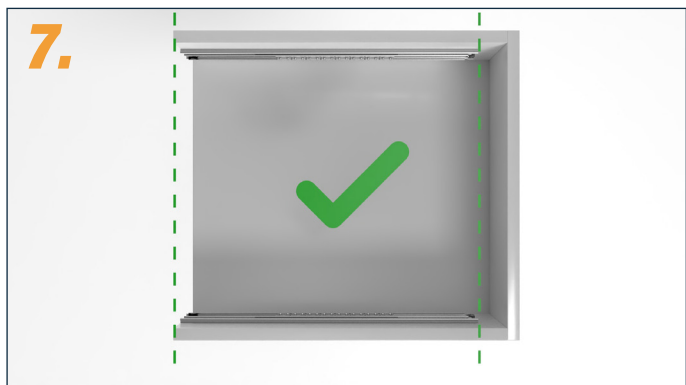

Los carriles exteriores deben estar enrasados y paralelos en la parte delantera.



El carril exterior puede fijarse y alinearse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro). Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.




Fijar el carril exterior con tornillos. Para carcasas de metal, p. ej., puede emplearse un Tornillo de cabeza plana M4x8; con carcasa de madera, un Tornillo de cabeza plana 4x14 (disponible en nuestra tienda en línea).



El carril interior puede fijarse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro). Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.




Fijar el carril interior con tornillos. Para carcasas de metal, p. ej., puede emplearse un Tornillo de cabeza plana M4x10; con carcasa de madera, un Tornillo de cabeza plana 4x14 (disponible en nuestra tienda en línea).

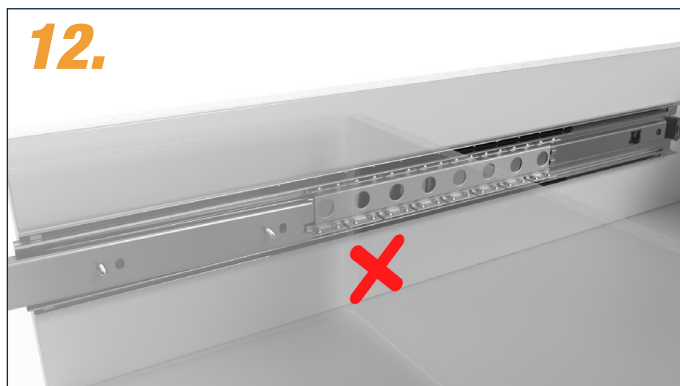

Una manipulación incorrecta puede hacer que el carril se incline. No se asumirá ninguna responsabilidad por daños en la jaula de bolas causados por una reintroducción incorrecta.

Instrucciones de montaje

Extracción telescópica TS-AA 514613
con mecanismo de bloqueo

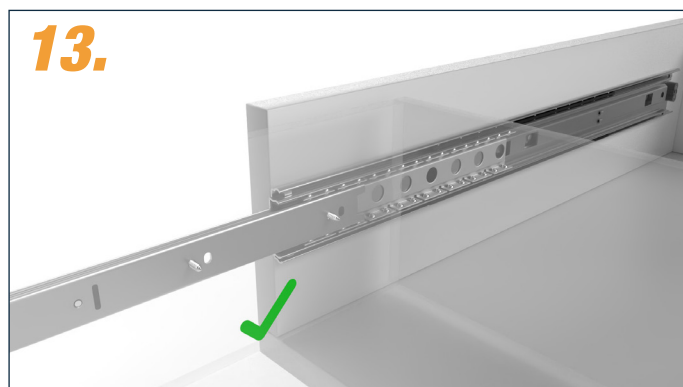

13. Antes del montaje, la jaula de bolas debe empujarse hacia delante.



14. El cajón se cierra aplicando una fuerza adicional.



15. Cuando se instalen en vehículos, estos extraíbles deben fijarse por separado.



16. Más información y un vídeo de montaje disponibles en nuestra página web www.multislides.eu