


Instrucciones de montaje


Cajón extraíble de dos vías para cargas pesadas TWO1755719

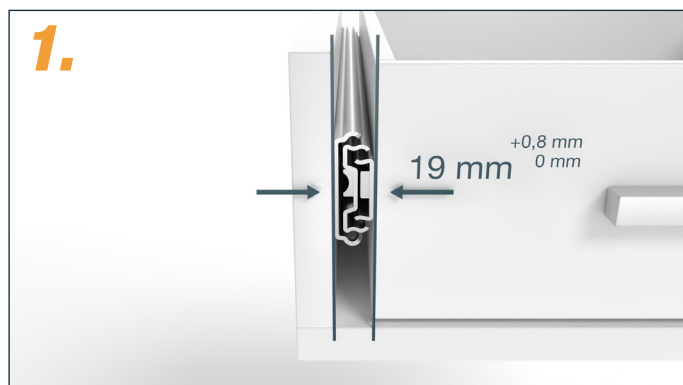

¡Observar la distancia mínima entre la carcasa y el cajón!




Longitud de instalación según la descripción del producto

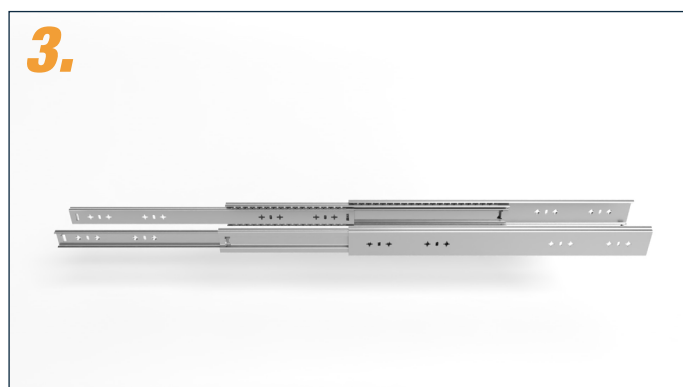


El carril interior está firmemente unido al carril exterior y no se puede dividir.



Sujetar el elemento de extracción de carga en el cajón.

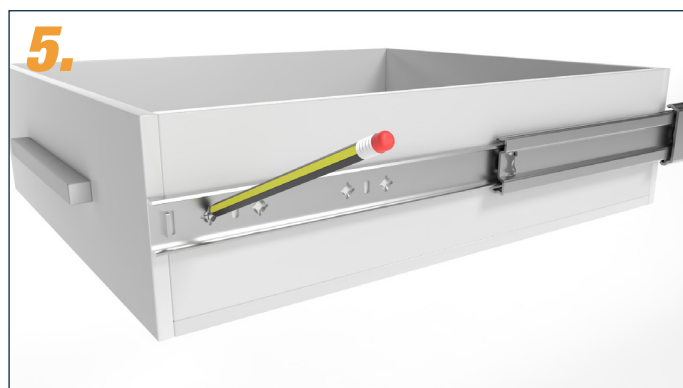


Marcar la posición de los agujeros.

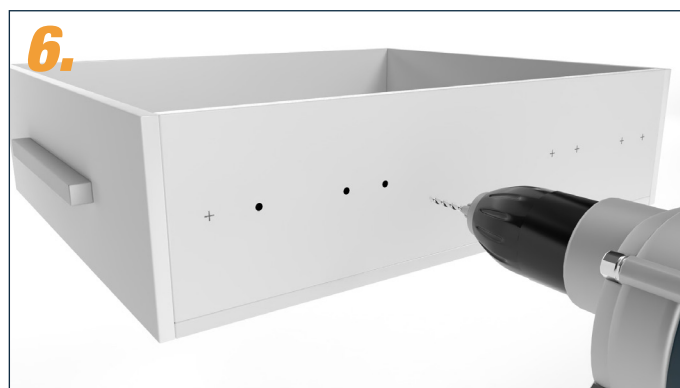

Perforar previamente los orificios.

Instrucciones de montaje


Cajón extraíble de dos vías para cargas pesadas TWO1755719

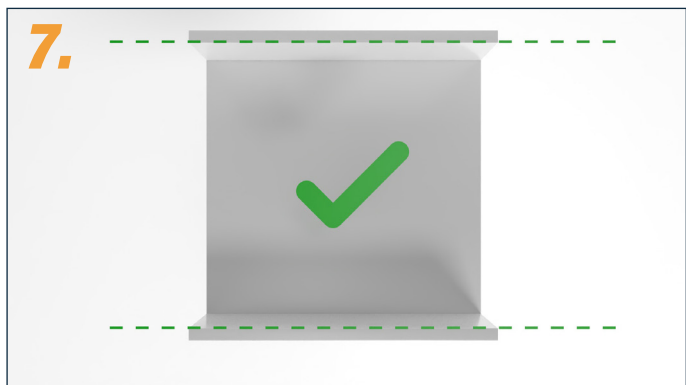

Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar paralelas.



Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar enrasadas por delante.

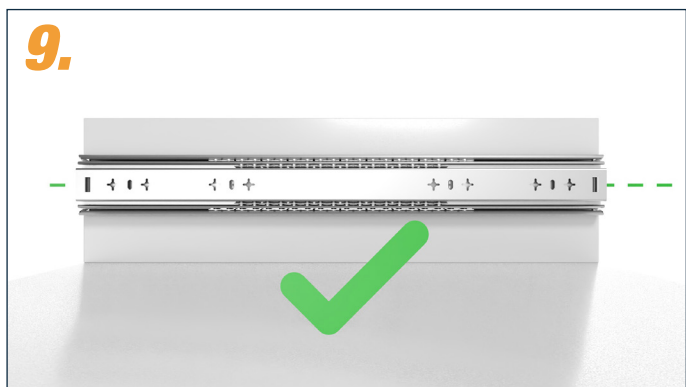

El carril exterior debe estar paralelo al suelo.



Los carriles exteriores deben estar enrasados y paralelos en la parte delantera.



El carril exterior puede fijarse y alinearse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro). Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.



Fijar el carril exterior con tornillos avellanados. Para la carcasa metálica, p. ej., puede emplearse un tornillo de cabeza avellanada M5x16; para la carcasa de madera, un tornillo avellanado 4,5x16 (disponible en nuestra tienda en línea).

Instrucciones de montaje

Cajón extraíble de dos vías para cargas pesadas TWO1755719



Sujetar el cajón en el carril interior extendido.



Fijar el carril interior con tornillos de cabeza avellanada. Para la carcasa metálica, p. ej., puede emplearse un tornillo de cabeza avellanada M5x16; para la carcasa de madera, un tornillo avellanado 4,5x16 (disponible en nuestra tienda en línea).



El cajón también puede extenderse por el otro lado.



Cuando se instalen en vehículos, estos extraíbles deben fijarse por separado.



Más información y un vídeo de montaje disponibles en nuestra página web www.multislides.eu