


Instructions de montage

Coulisse pour charges lourdes 1305319-lock avec verrouillage



1.

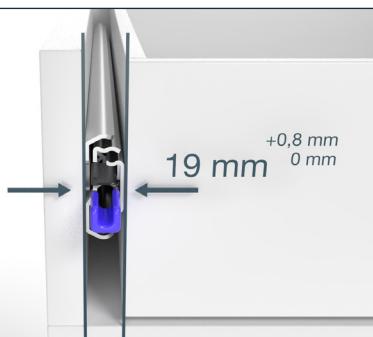

+0,8 mm
0 mm

Distance minimale entre le caisson et le tiroir
à respecter!

2.




Longueur de montage selon la description du produit
plus 27mm de levier de déverrouillage.
En cas d'utilisation du verrouillage à une main, un espace
de 47 mm est nécessaire.

3.



Montage aisément grâce au rail intérieur séparable. Le rail
intérieur peut être retiré en desserrant la vis de blocage.

4.

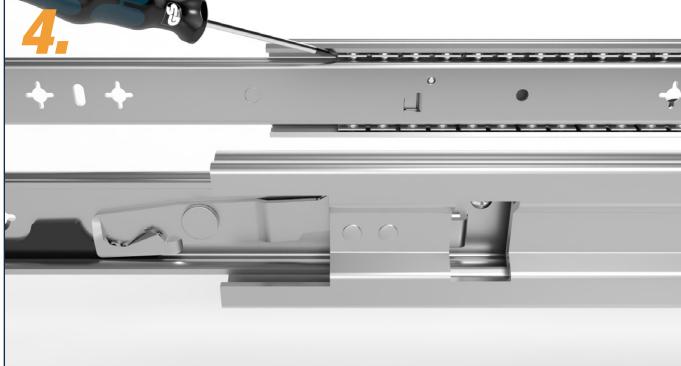

Si la cage à billes se trouve par inadvertance au-dessus
de la vis de blocage, il est possible de la faire glisser vers
l'arrière à l'aide d'un tournevis.

5.



Les parois latérales du corps de l'armoire doivent être
parallèles.

6.



Les parois latérales du corps de l'armoire doivent être
alignées à l'avant.

Instructions de montage

Coulisse pour charges lourdes 1305319-lock avec verrouillage



7.



Les rails extérieurs doivent être parallèles au sol.

8.



Les rails extérieurs doivent être parallèles et affleurer à l'avant.

9.



Nous recommandons que la languette du rail extérieur soit orientée vers le haut.

10.



Le rail extérieur peut être fixé dans les trous oblongs à l'aide de vis et encore aligné, par ex. avec une vis à tête ronde de 4 mm (non fournie). Les vis peuvent être retirées en option après le montage.


11.



Fixer le rail extérieur avec des vis à tête fraisée.

Pour un corps en métal, par ex. avec une vis à tête fraisée M5x16, pour un corps en bois, par ex. Avec une vis à tête fraisée 4,5x16 (disponible dans notre boutique en ligne).

12.

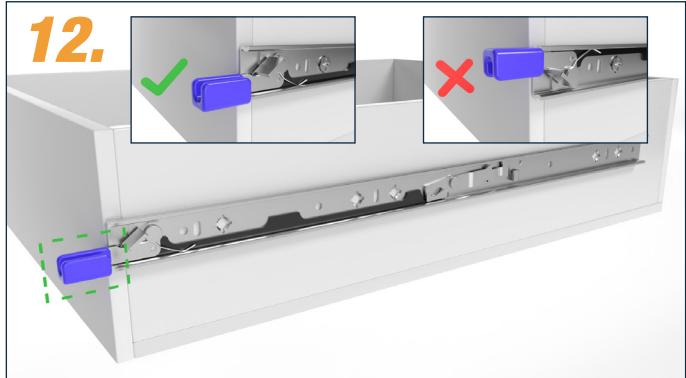

Lors du montage du rail intérieur, le levier de verrouillage doit être orienté vers le haut.

ATTENTION : Les rails intérieurs de droite et de gauche ne doivent pas être montés de manière inversée.

Instructions de montage

Coulisse pour charges lourdes 1305319-lock avec verrouillage




13.



Le rail intérieur peut être fixé à l'aide de vis dans les trous oblongs par ex. avec une vis à tête ronde de 4 mm (non fournie). Les vis peuvent être retirées en option après le montage.

14.

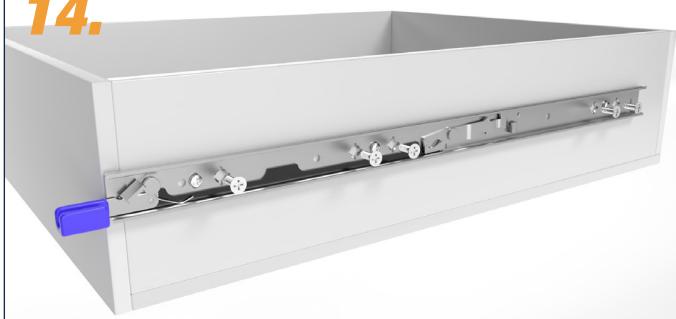

Fixer le rail intérieur avec des vis à tête fraisée. Pour un corps en métal, par ex. avec une vis à tête fraisée M5x16, pour un corps en bois, p. ex. Avec une vis à tête fraisée 4,5x16 (disponible dans notre boutique en ligne).

15.




Aucune tête de vis ne doit dépasser dans les trous arrière.

16.




Une mauvaise manipulation peut entraîner le blocage du rail. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés à la cage à billes par une réinsertion incorrecte.

17.

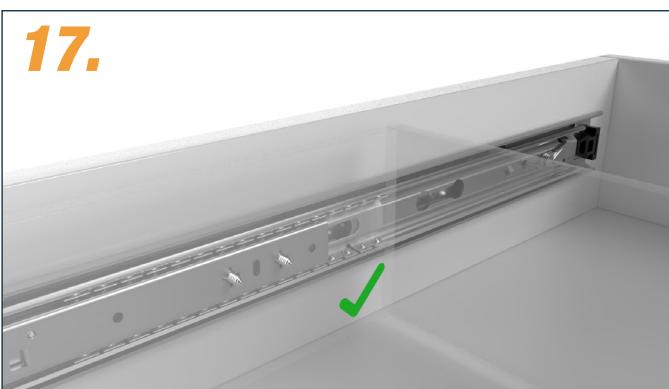

Avant le montage, la cage à billes doit être poussée vers l'avant. La vis de blocage doit également être remise en place.

18.

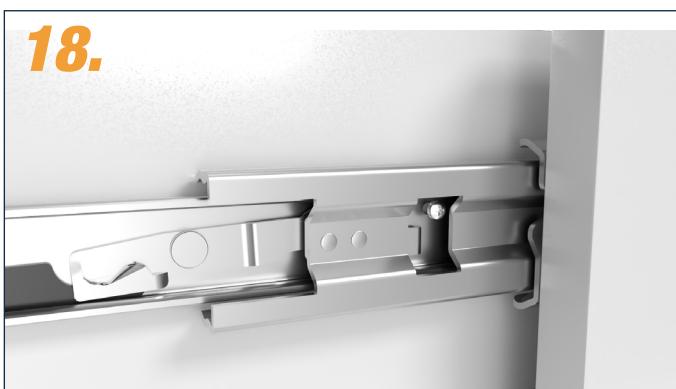


Remettre la vis de blocage en place.

Instructions de montage

Coulisse pour charges lourdes
1305319-lock avec verrouillage



19.

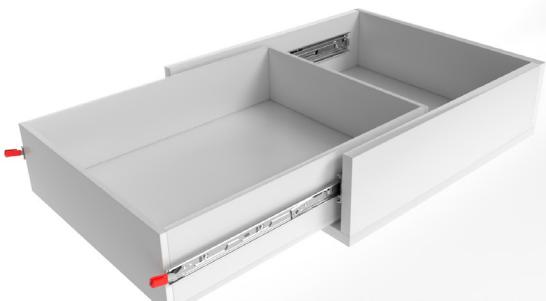

Toujours actionner les leviers lors de la fermeture du tiroir.

20.



Vous trouverez plus d'informations et une vidéo de montage adaptée sur notre site Internet
www.multislides.eu