


Istruzioni di montaggio

Estensione per carichi pesanti
1305319-lock con blocco



1.

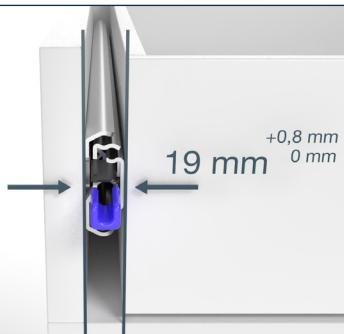

Distanza minima tra corpo del mobile e cassetto
Nota bene!

2.




Lunghezza di installazione come da descrizione del
prodotto più leva di sgancio di 27 mm.
Se si utilizza il blocco con una mano, sono necessari 47
mm di spazio.

3.



Installazione comoda grazie alla guida interna separabile.
La guida interna può essere rimossa allentando la vite di
bloccaggio.

4.

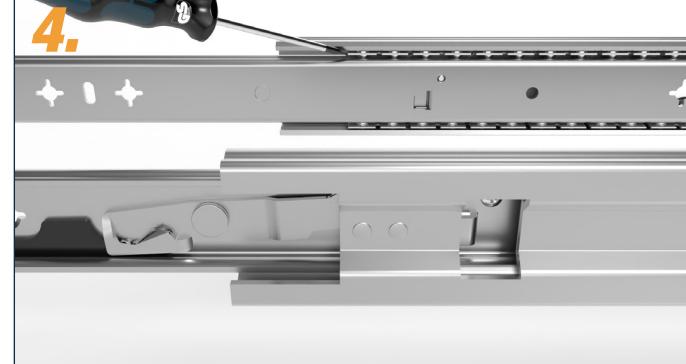

Se la gabbia a sfere si trova accidentalmente sopra la vite
di bloccaggio, è possibile spingerla all'indietro con
un cacciavite.

5.



Le pareti laterali del corpo dell'armadio devono essere
parallele.

6.



Le pareti laterali del corpo dell'armadio devono essere a
filo con la parte anteriore.

Istruzioni di montaggio

Estensione per carichi pesanti
1305319-lock con blocco

MULTISLIDES
KONSEQUENTE QUALITÄT
Teleskopschienen24

7.



La guida esterna deve essere parallela al pavimento.

8.



Le guide esterne devono essere a filo e parallele con la parte anteriore.

9.



Si raccomanda di fare in modo che la linguetta della guida esterna sia rivolta verso l'alto.

10.



La guida esterna può essere fissata con delle viti nei fori assolti e può inoltre essere allineata, ad es. con vite a testa tonda da 4 mm (non inclusa nella fornitura).


A scelta, è possibile rimuovere nuovamente le viti dopo il montaggio.

11.



Fissare la guida esterna con viti a testa svasata. Per un corpo in metallo, utilizzare ad es. viti a testa svasata M5x16, per un corpo in legno, utilizzare ad es. una vite a testa svasata 4,5x16 (disponibile nel nostro negozio online).

12.

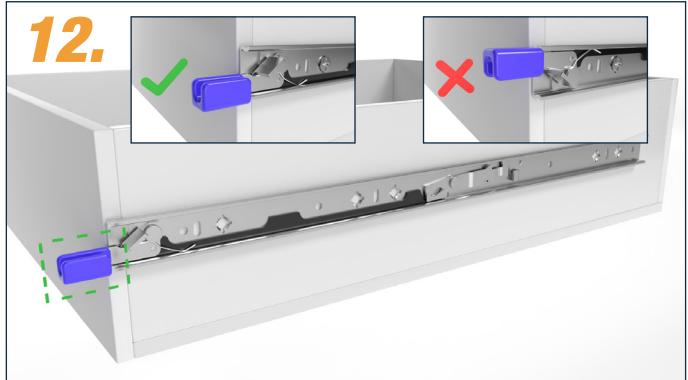

Quando si installa la guida interna, la leva di bloccaggio deve essere rivolta verso l'alto.

ATTENZIONE: La guida interna destra e sinistra non devono essere montate in modo intercambiabile.

Istruzioni di montaggio

Estensione per carichi pesanti
1305319-lock con blocco



13.



La guida interna può essere fissata con viti nei fori asolati. Si può utilizzare ad es. una vite a testa tonda da 4 mm (non inclusa nella fornitura). A scelta, è possibile rimuovere nuovamente le viti dopo il montaggio.

14.




Fissare la guida interna con viti a testa svasata. Per un corpo in metallo, utilizzare ad es. una vite a testa svasata M5x16, per un corpo in legno, utilizzare ad es. Una vite a testa svasata 4,5x16 (disponibile nel nostro negozio online).

15.



Le teste delle viti non devono sporgere dai fori posteriori.


16.

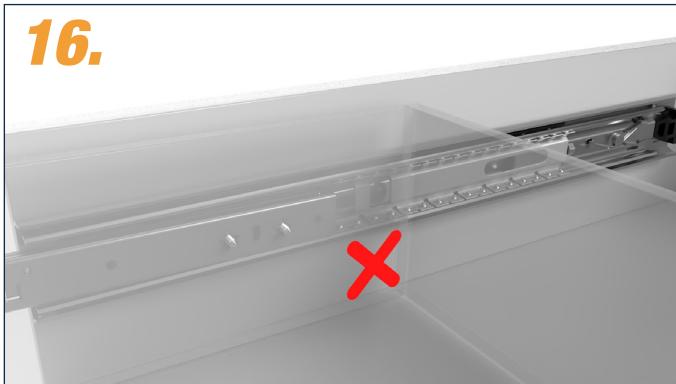

Una manipolazione errata può causare l'incastro della guida.

Non si assume alcuna responsabilità per danni alla gabbia sferica causati da un reinserimento errato.

17.

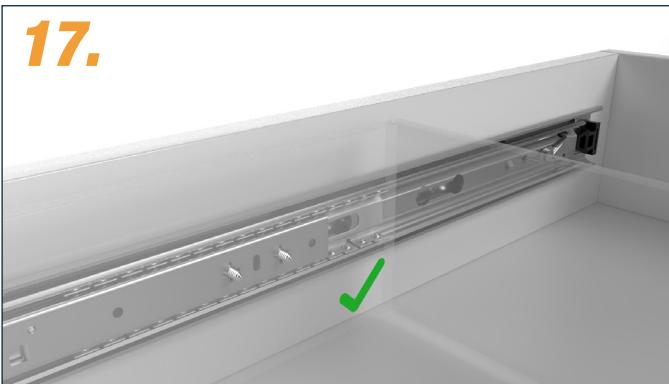

Prima del montaggio, si deve spingere in avanti la gabbia sferica. Si deve riavvitare anche la vite di bloccaggio.

18.




Reinserire la vite di bloccaggio.

Istruzioni di montaggio

Estensione per carichi pesanti
1305319-lock con blocco



19.

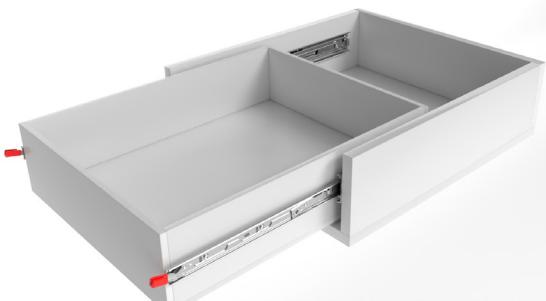

Quando si chiude il cassetto, azionare sempre le leve.

20.



*Ulteriori informazioni e un video di installazione
montaggio sono disponibili sul nostro sito web:
www.multisides.eu*