


Istruzioni di montaggio

Estensione per carichi pesanti
DCL2307619 con blocco



1.

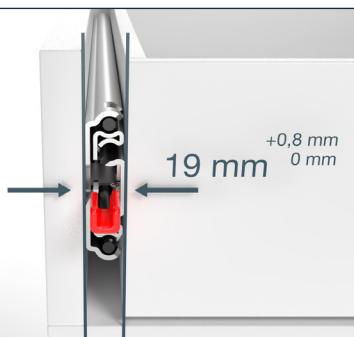

+0,8 mm
0 mm

Distanza minima tra corpo del mobile e cassetto
Nota bene!


2.



27 mm


Produkt-ID: DCL2307619-508 = 508 mm

3.

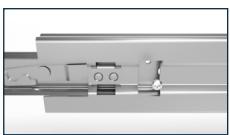

Installazione comoda grazie alla guida interna separabile.
La guida interna può essere rimossa allentando la vite di bloccaggio.

4.

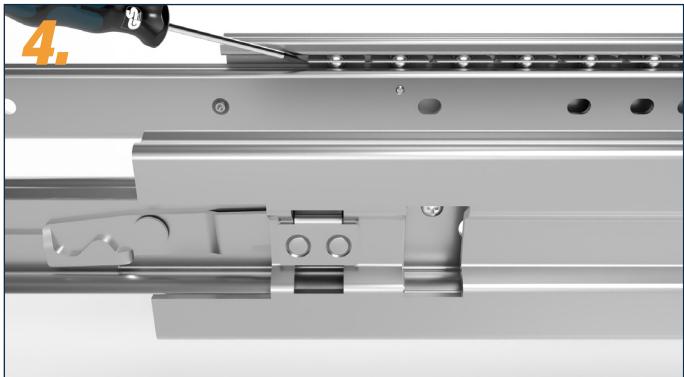

Se la gabbia a sfere si trova accidentalmente sopra la vite di bloccaggio, è possibile spingerla all'indietro con un cacciavite.

5.



Le pareti laterali del corpo dell'armadio devono essere parallele.

6.



Le pareti laterali del corpo dell'armadio devono essere a filo con la parte anteriore.

Istruzioni di montaggio

Estensione per carichi pesanti
DCL2307619 con blocco




7.




La guida esterna deve essere parallela al pavimento.

8.

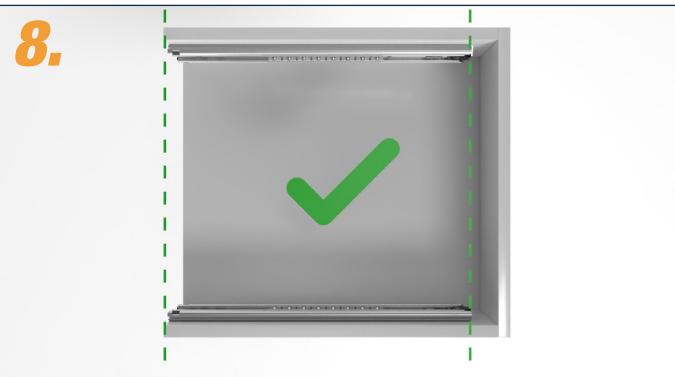

Le guide esterne devono essere a filo e parallele con la parte anteriore.

9.

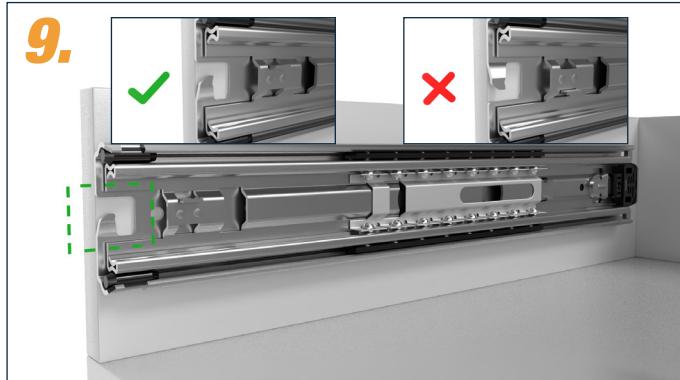


Si raccomanda di fare in modo che la linguetta della guida esterna sia rivolta verso l'alto.

10.



Fissare la guida esterna con viti. Per un corpo in metallo, utilizzare ad es. con vite a testa piatta M6x16, per un corpo in legno, utilizzare ad es. una vite a testa piatta 6x16 (disponibile nel nostro negozio online).

11.

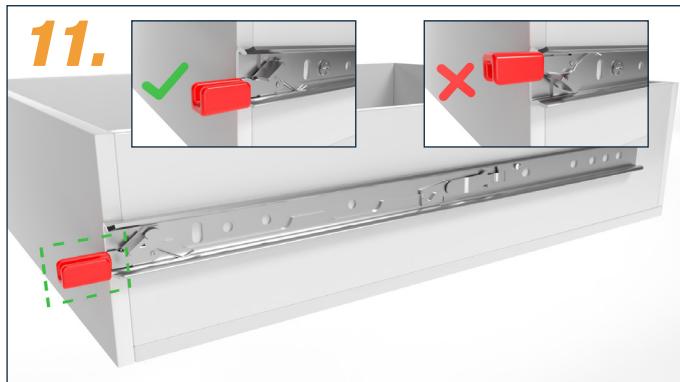

Quando si installa la guida interna, la leva di bloccaggio deve essere rivolta verso l'alto.
ATTENZIONE: La guida interna destra e sinistra non devono essere montate in modo intercambiabile.

12.



Fissare la guida interna con viti a testa svasata. Per un corpo in metallo, utilizzare ad es. una vite a testa piatta M6x16, per un corpo in legno, utilizzare ad es. Una vite a testa piatta 6x16 (disponibile nel nostro negozio online).

Istruzioni di montaggio

Estensione per carichi pesanti
DCL2307619 con blocco




13.




Le teste delle viti non devono sporgere dai fori posteriori.

14.

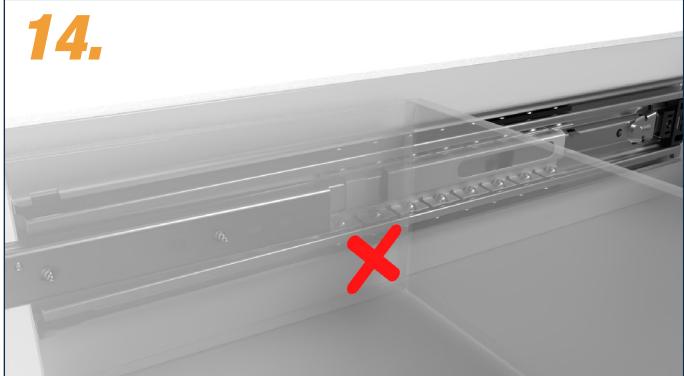

Una manipolazione errata può causare l'incastro della guida. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni irreparabili che dovessero verificarsi.

15.

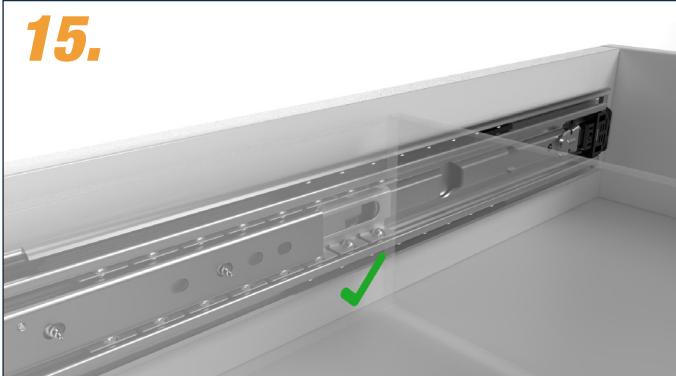

Prima del montaggio, si deve spingere in avanti la gabbia sferica.

16.



Si deve riavvitare anche la vite di bloccaggio.

19.



Quando si chiude il cassetto, azionare sempre le leve.

20.



Ulteriori informazioni e un video di montaggio sono disponibili sul nostro sito web: www.multislides.eu