


Instrucciones de montaje

Extraíble resistente DC2307619



1.

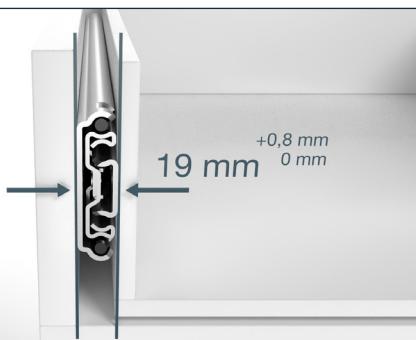

¡Observar la distancia mínima entre la carcasa y el cajón!

2.



Longitud de instalación según la descripción del producto

3.



El carril interior puede extraerse presionando la pestaña de acero de resorte.

4.



Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar paralelas.

5.



Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar enrasadas por delante.

6.



El carril exterior debe estar paralelo al suelo.

Instrucciones de montaje

Extraíble resistente DC2307619



7.



Los carreles exteriores deben estar enrasados y paralelos en la parte delantera.

8.



El carril exterior puede fijarse y alinearse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro). Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.

9.



Fijar el carril exterior con tornillos. Para la carcasa metálica, p. ej., emplear un tornillo de cabeza plana M6x16; para la carcasa de madera, un tornillo de cabeza plana 6x16 (disponible en nuestra tienda en línea).

10.




El carril interior puede fijarse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro). Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.

11.



Fijar el carril interior con tornillos de cabeza plana. Para la carcasa metálica, p. ej., puede emplearse un tornillo de cabeza plana M6x16; para la carcasa de madera, un tornillo de cabeza plana 6x16 (disponible en nuestra tienda en línea).

12.

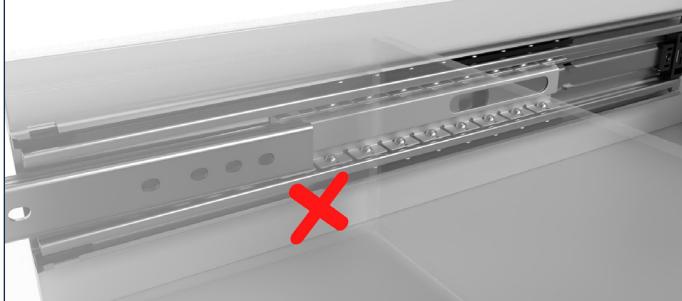


Una manipulación incorrecta puede provocar la inclinación del carril. No se asumirá ninguna responsabilidad por daños en la jaula de bolas causados por una reintroducción incorrecta.

Instrucciones de montaje

Extraíble resistente DC2307619



13.

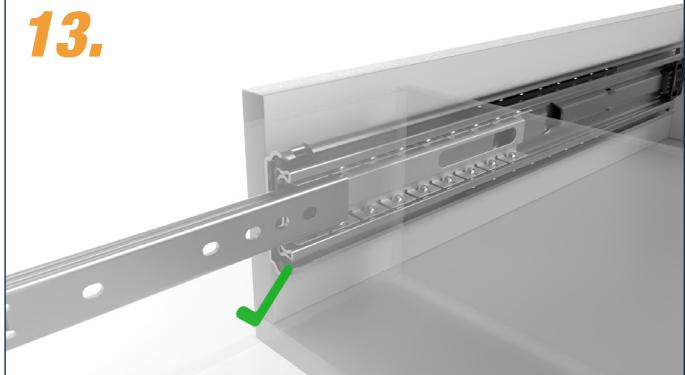

Antes del montaje, la jaula de bolas debe empujarse hacia delante.

14.



Más información y un vídeo de montaje disponibles en nuestra página web www.multislides.eu