


Instrucciones de montaje

Extraíble resistente SC1105319
con cierre suave



MULTISLIDES
KONSEQUENTE QUALITÄT
Teleskopschienen24

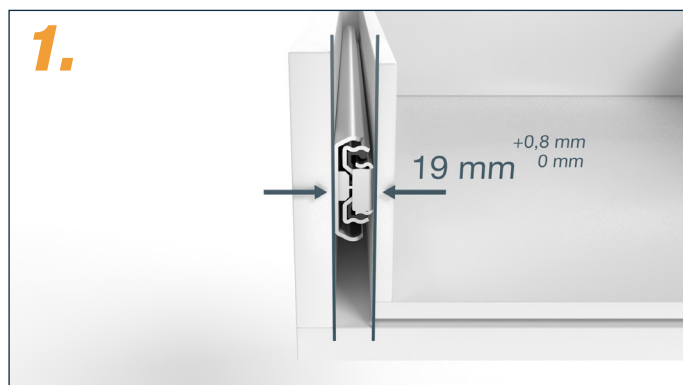

¡Observar la distancia mínima entre la carcasa y el cajón!




Longitud de instalación según la descripción del producto

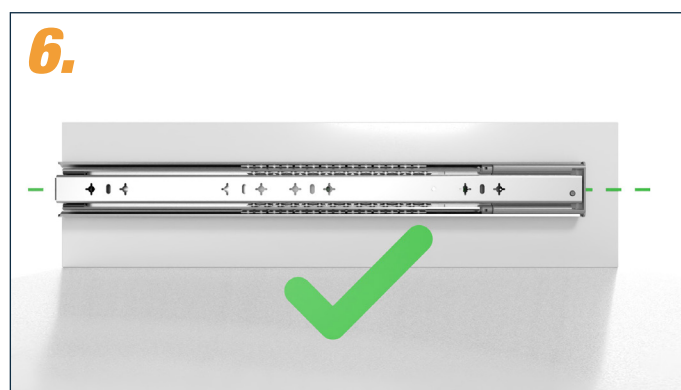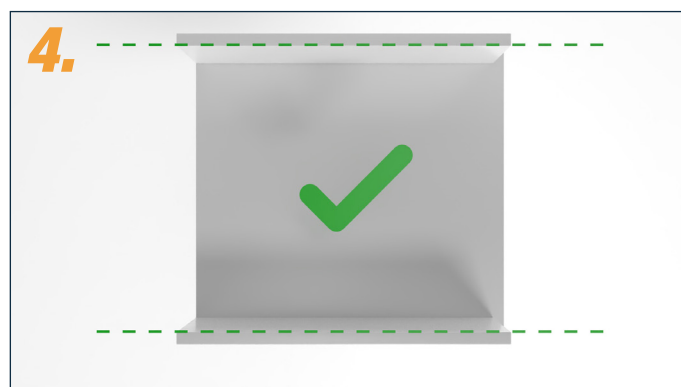


Instrucciones de montaje


Extraíble resistente SC1105319
con cierre suave

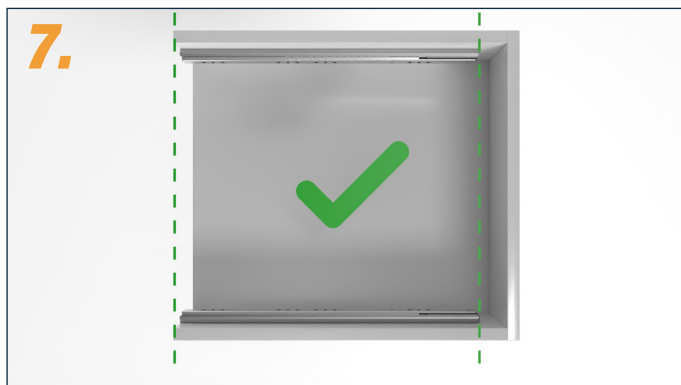

Los carriles exteriores deben estar enrasados y paralelos en la parte delantera.

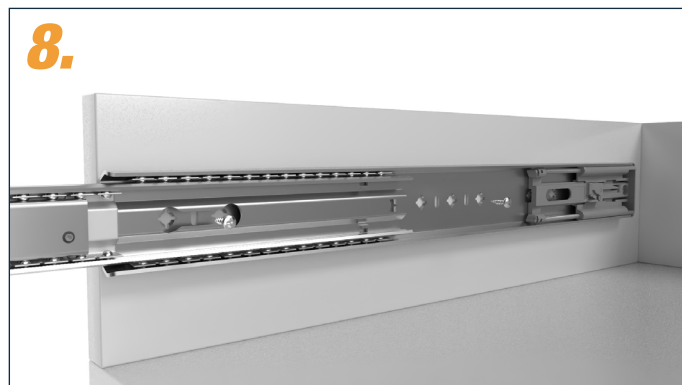

El carril exterior puede fijarse y alinearse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro). Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.

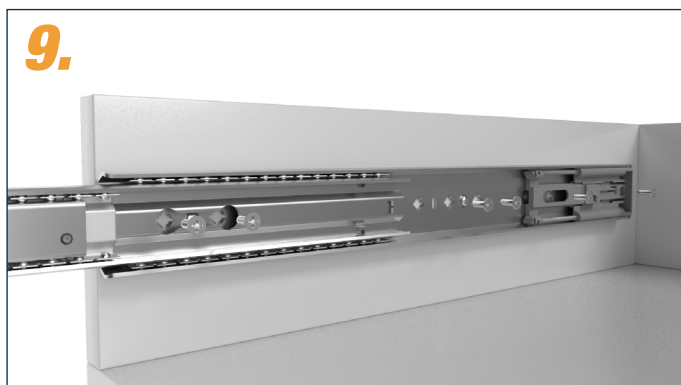


Fijar el carril exterior con tornillos avellanados. Para la carcasa metálica, p. ej., puede emplearse un tornillo de cabeza avellanada M5x16; para la carcasa de madera, un tornillo avellanado 4,5x16 (disponible en nuestra tienda en línea).



El carril interior puede fijarse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro). Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.




Fijar el carril interior con tornillos de cabeza avellanada. Para la carcasa metálica, p. ej., puede emplearse un tornillo de cabeza avellanada M5x16; para la carcasa de madera, un tornillo avellanado 4,5x16 (disponible en nuestra tienda en línea).

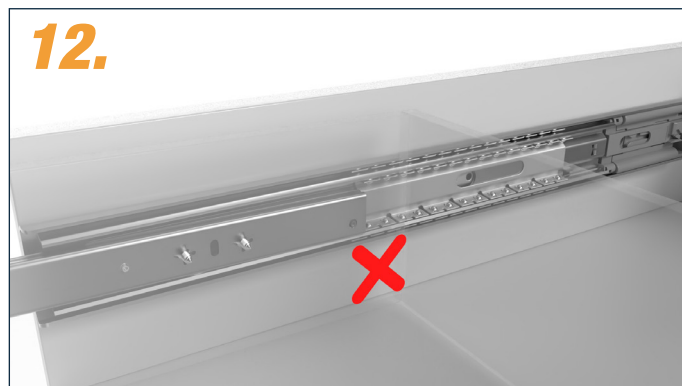

Una manipulación incorrecta puede provocar la inclinación del carril. No se asumirá ninguna responsabilidad por daños en la jaula de bolas causados por una reintroducción incorrecta.

Instrucciones de montaje

Extraíble resistente SC1105319
con cierre suave

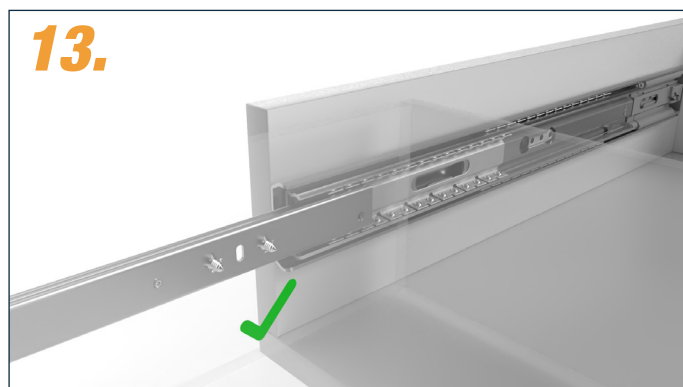

Antes del montaje, la jaula de bolas debe empujarse hacia delante.



El cajón se cierra silenciosamente mediante un mecanismo de cierre suave.



Cuando se instalen en vehículos, estos extraíbles deben fijarse por separado.



Más información y un vídeo de montaje disponibles en nuestra página web www.multislides.eu