


Instructions de montage

Coulisse télescopique TS 805213 avec SoftClosing




Distance minimale entre le caisson et le tiroir à respecter!

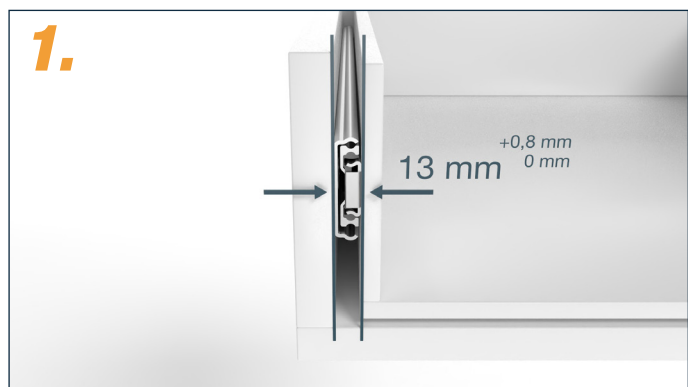

Longueur de montage selon la description du produit




Montage pratique grâce au rail intérieur séparable.

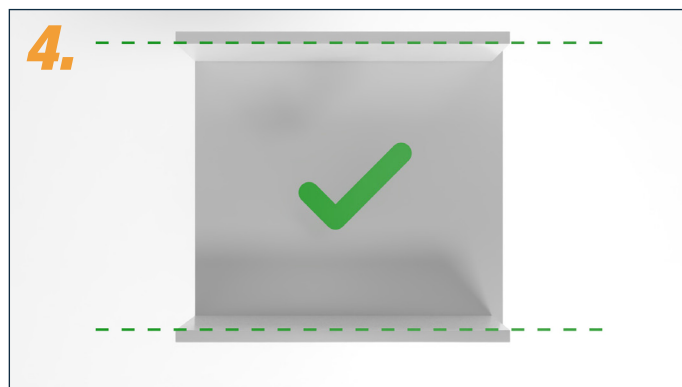

Les parois latérales du corps de l'armoire doivent être parallèles.



Les parois latérales du corps de l'armoire doivent être alignées à l'avant.

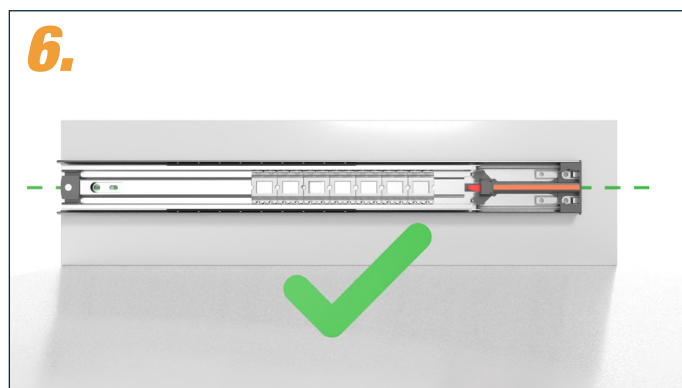

Les rails extérieurs doivent être parallèles au sol.

Instructions de montage

Coulisse télescopique TS 805213 avec SoftClosing



Les rails extérieurs doivent être parallèles et affleurer à l'avant.



Le rail extérieur peut être fixé dans les trous oblongs à l'aide de vis et encore aligné, par ex. avec une vis à tête ronde de 4 mm (non fournie). Les vis peuvent être retirées en option après le montage.




Fixer le rail extérieur avec des vis. Pour un corps en métal par ex. avec une vis à tête plate M4x8, pour un corps en bois, par ex. avec une vis à tête plate 4x14 (disponible dans notre boutique en ligne).



Le rail intérieur peut être fixé avec des vis dans les trous oblongs par ex. avec une vis à tête ronde 4mm (non fournie). Les vis peuvent être retirées en option après le montage.




Fixer le rail intérieur avec des vis. Pour un corps en métal par ex. avec une vis à tête plate M4x10, pour un corps en bois, par ex. avec une vis à tête plate 4x14 (disponible dans notre boutique en ligne).

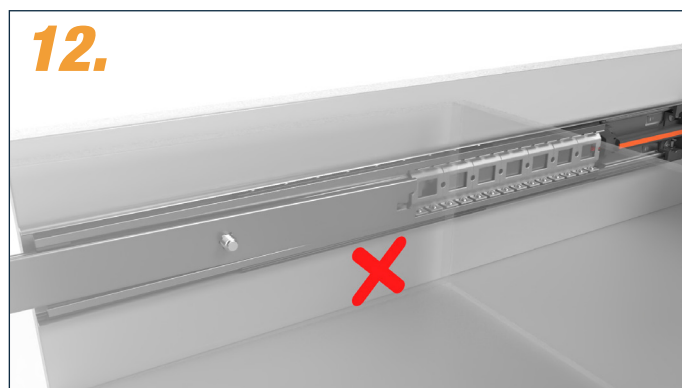

Une mauvaise manipulation peut entraîner le blocage du rail. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés à la cage à billes par une réinsertion incorrecte.

Instructions de montage

Coulisse télescopique TS 805213 avec SoftClosing

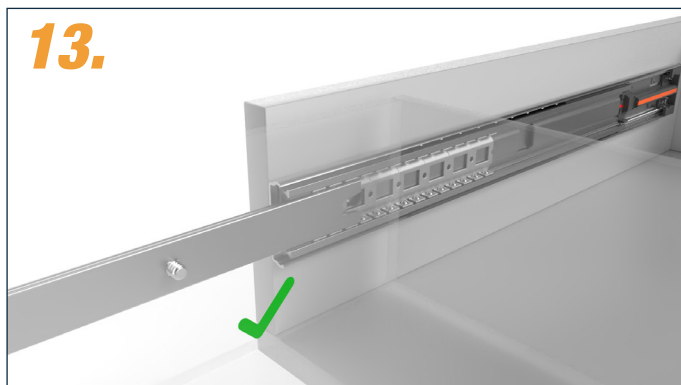

13. Avant le montage, la cage à billes doit être poussée vers l'avant.



14. Le tiroir se ferme sans bruit grâce au mécanisme Soft-Close.



15. En cas de montage dans des véhicules, ces coulisses doivent être sécurisées séparément.



16. Vous trouverez plus d'informations et une vidéo de montage adaptée sur notre site Internet www.multislides.eu