

Instrucciones de montaje

Extraíble resistente 1105319



1.



¡Observar la distancia mínima entre la carcasa y el cajón!

2.



Longitud de instalación según la descripción del producto

3.



Montaje práctico gracias al carril interior divisible.

4.



Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar paralelas.

5.



Las paredes laterales de la carcasa del armario deben estar enrasadas por delante.

6.



El carril exterior debe estar paralelo al suelo.

Instrucciones de montaje

Extraíble resistente 1105319



7.



Los carreles exteriores deben estar enrasados y paralelos en la parte delantera.

8.



El carril exterior puede fijarse y alinearse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro). Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.

9.




Fijar el carril exterior con tornillos avellanados. Para la carcasa metálica, p. ej., puede emplearse un tornillo de cabeza avellanada M5x16; para la carcasa de madera, un tornillo avellanado 4,5x16 (disponible en nuestra tienda en línea).

10.



El carril interior puede fijarse en los orificios ranurados con tornillos, p. ej., con tornillo de cabeza redonda de 4 mm (no incluido en el suministro). Los tornillos pueden retirarse opcionalmente después de la instalación.

11.

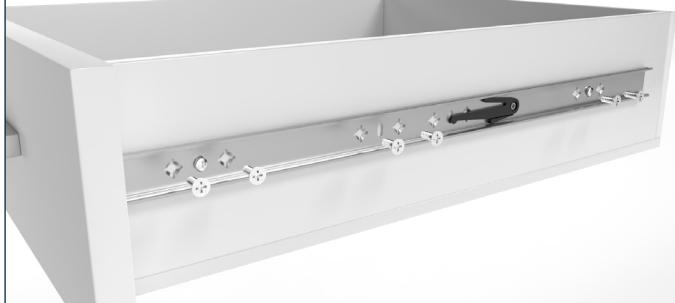

Fijar el carril interior con tornillos de cabeza avellanada. Para la carcasa metálica, p. ej., puede emplearse un tornillo de cabeza avellanada M5x16; para la carcasa de madera, un tornillo avellanado 4,5x16 (disponible en nuestra tienda en línea).

12.




Una manipulación incorrecta puede provocar la inclinación del carril. No se asumirá ninguna responsabilidad por daños en la jaula de bolas causados por una reintroducción incorrecta.

Instrucciones de montaje

Extraíble resistente 1105319



13.

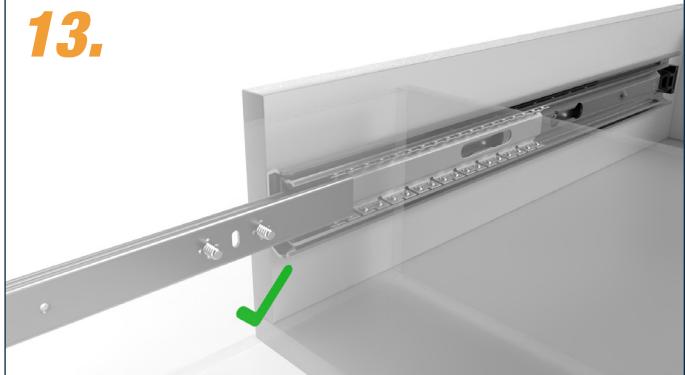

Antes del montaje, la jaula de bolas debe empujarse hacia delante.

14.



Más información y un vídeo de montaje disponibles en nuestra página web www.multislides.eu